



REENVÍO ANGULAR DE PRECISIÓN



Los reenvíos angulares series CHT-RB y CHT-RP están diseñados para aplicaciones industriales donde es necesario transmitir un movimiento de potencia rotativo entre ejes dispuestos perpendicularmente entre sí.

Están disponibles en diferentes tamaños con dos o tres salidas y una relación de transmisión, 1/1 - 1/2 - 1/3.

Identificación del reenvío

Las tablas proporcionadas para cada modelo indican: el diámetro del eje, la relación de transmisión, el eje de entrada A, los ejes de salida B – C o D y el sentido de giro (mirando el eje de frente).

MEDIDA MODELO: RB			SERIE:	: CHT			
	EJES	RELACION	ENTRADA	SALIDA	TIPO	REFERENCIA	PESO
1	Ø 8	1/1	A	В	1	R-08-1:1D-A/B	
⊕ A	Ø8	1/1	A	С	2	R-08-1:1D-A/C	0.3
	Ø8	1/2	A	В	3	R-08-1:2D-A/B	
B C C	Ø8	1/2	A	С	4	R-08-1:2D-A/C	
	Ø8	1/1	А	B-C	5	R-08-1:1D-A/BC	
	Ø 8	1/2	А	B-C	6	R-08-1:2D-A/BC	0.3
2	Ø 15	1/1	A	В	1	R-15-1:1D-A/B	
<u></u> ^	Ø 15	1/1	Α	С	2	R-15-1:1D-A/C	1.1
	Ø 15	1/2	Α	В	3	R-15-1:2D-A/B	
	Ø 15	1/2	А	С	4	R-15-1:2D-A/C	
	Ø 15	1/1	А	B-C	5	R-15-1:1D-A/BC	1.2
	Ø 15	1/2	А	B-C	6	R-15-1:2D-A/BC	
3	Ø 20	1/1	А	В	1	R-20-1:1D-A/B	
<u>⊕</u> A	Ø 20	1/1	Α	С	2	R-20-1:1D-A/C	3.4
	Ø 20	1/2	А	В	3	R-20-1:2D-A/B	
В	Ø 20	1/2	А	С	4	R-20-1:2D-A/C	
	Ø 20	1/1	А	B-C	5	R-20-1:1D-A/BC	3.5
E-0-8	Ø 20	1/2	А	B-C	6	R-20-1:2D-A/BC	
4	Ø 25	1/1	А	В	1	R-25-1:1D-A/B	
⊕ A	Ø 25	1/1	А	С	2	R-25-1:1D-A/C	
	Ø 25	1/2	А	В	3	R-25-1:2D-A/B	5.5
в о с	Ø 25	1/2	А	С	4	R-25-1:2D-A/C	
	Ø 25	1/1	А	B-C	5	R-25-1:1D-A/BC	5.8
+ 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	Ø 25	1/2	А	B-C	6	R-25-1:2D-A/BC	5.8



MEDIDA MODELO: RI	•		SERIE	CHT			
1 DA C	Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8	1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/2	44444	B C B C B-C	1 2 3 4 5 6	RP08-1:1D-A/B RP08-1:1D-A/C RP08-1:2D-A/B RP08-1:2D-A/C RP08-1:1D-A/BC RP08-1:2D-A/BC	0.6
2 DA C	Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14	1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/2 1/3	444444	B C B C B-C B-C B-C	1 2 3 4 5 6 7 8	R-14-1:1D-A/B R-14-1:1D-A/C R-14-1:2D-A/B R-14-1:2D-A/C R-14-1:3D-A/B R-14-1:3D-A/BC R-14-1:1D-A/BC R-14-1:2D-A/BC R-14-1:3D-A/BC	2
3 B C D	Ø 14 Ø 14 Ø 14	1/1 1/2 1/3	A A A	B-C B-C B-C	10 11 12	RP14-1:1D-A/BC RP14-1:2D-A/BC RP14-1:3D-A/BC	1.9
4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14 Ø 14	1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/2 1/3	4444444	B-C C-D B-C C-D B-C-D B-C-D B-C-D B-C-D	13 14 15 16 17 18 19 20 21	R14-1:1D-A/BCD R14-1:2D-A/BCD R14-1:3D-A/BCD	3.2
5 B C S	Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19 Ø 19	1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/2 1/3	A A A A A A A A	B C B C B-C B-C B-C	1 2 3 4 5 6 7 8	R-19-1:1D-A/B R-19-1:1D-A/C R-19-1:2D-A/B R-19-1:2D-A/C R-19-1:3D-A/B R-19-1:3D-A/C R-19-1:1D-A/BC R-19-1:2D-A/BC R-19-1:3D-A/BC	4.5
6 B B B	Ø 19 Ø 19 Ø 19	1/1 1/2 1/3	A A	B-C B-C B-C	10 11 12	RP-19-1:1D-A/BC RP-19-1:2D-A/BC RP-19-1:3D-A/BC	4.4
7	Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 24 Ø 24	1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/2 1/3	4444444	B C B C B-C B-C B-C	1 2 3 4 5 6 7 8	RP-24-1:1D-A/B RP-24-1:1D-A/C RP-24-1:2D-A/B RP-24-1:2D-A/C RP-24-1:3D-A/B RP-24-1:3D-A/C RP-24-1:1D-A/BC RP-24-1:3D-A/BC RP-24-1:3D-A/BC	4.6

DETERMINACIÓN DEL REENVÍO A UTILIZAR

ADVERTENCIAS DATOS TÉCNICOS

En la determinación del reductor a utilizar, además de los requisitos puramente técnicos de las potencias en función del número de revoluciones y de los pares a transmitir, hay que tener en cuenta la severidad del uso, que depende de múltiples factores:

Ciclo de funcionamiento (intermitente, constante, etc.), cargas radiales y axiales que actúan en los extremos de los ejes, temperaturas máximas y mínimas, ambiente (polvoriento, etc.) y tipo de lubricante.

- 1) Determinar el factor de servicio Fs indicado en la tabla 1.
- 2) Calcular la potencia nominal Pn = Fuerza efectiva Pe x Fs
- 3) Usando la velocidad de salida y la fuerza efectiva Pn, elija el tamaño y la relación de la caja de cambios a utilizar.
- 4) Verifique que las cargas radiales y axiales aplicadas al centro de la protuberancia de cada eje individual no excedan los valores que se muestran en la tabla de cargas externas.
- 5) Comprobar que la temperatura de funcionamiento no supera los -20°C / 80°C
- 6) En el caso de relación 1/2 o 1/3, no utilice la caja de cambios en la multiplicación introduciendo más de 750 rpm en la relación 1:2 y 500 rpm en la relación 1:3
- 7) En presencia de ambientes particularmente polvorientos y, por lo tanto, abrasivos, evite la exposición directa del sello de aceite para preservarlo y permitir que dure más.

TABLA 1

FACTOR DE SERVICIO FS

	Horas de funcionamiento al día							
	3	8	12	24				
carga uniforme	0.7	0.9	1	1.3				
carga choque debil	0.9	1	1.3	1.8				
carga con choque	1.3	1.6	1.8	2.3				



FUERZA APLICABLE (Pn)

Momento torsor máximo de salida T (eje entrada A)

Vueltas de	salida	50 r	pm	100	rpm	200) rpm	400	rpm	800	rpm	1400	rpm	200	0 rpm	300	00 rpm
Carga de s	salida	T F	Fuerza	Т	Fuerza	т.	Fuerza	T	Fuerza	T	Fuerza	T F	uerza	T	Fuerza	T F	uerza
Tipo	Relación	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm	Kw	Nm'	Kw								
RB 1-1/2- RB 1-5		4,7	0,02	3,9	0,04	3,3	0,07	2,8	0,12	2,3	0,19	2,0	0,30	1,8	0,39	1,7	0,53
RP 1-1/2- RP 1-5		9,1	0,05	7,6	0,08	6,4	0,13	5,4	0,23	4,5	0,38	4,0	0,58	3,6	0,76	3,3	1,03
RB 2-1/2- RB 2-5		16,5	0,09	13,9	0,15	11,7	0,24	9,8	0,41	8,2	0,69	7,2	1,05	6,6	1,37	5,9	1,86
RP 3-10		28,8	0,15	24,2	0,25	20,3	0,43	17,1	0,72	14,4	1,20	12,5	1,83	11,4	2,39	10,3	3,25
RP 2-1/2																	
RP 4-13/14		34,5	0,18	29,0	0,30	24,4	0,51	20,5	0,86	17,2	1,44	15,0	2,20	13,7	2,87	12,4	3,89
RP 2-7	R 1:1		,		-,												
RP 4-19																	
RB 3-1/2		53,1	0,28	44,6	0,47	37,5	0,79	31,6	1,32	26,5	2,22	23,1	3,38	21,1	4,42	19,1	5,99
RB 3-5																	
RP 6-10		75,7	0,40	63,7	0,67	53,5	1,12	45,0	1,89	37,9	3,17	32,9	4,82	30,1	6,30	27,2	8,54
RB 4-1/2 - RP 5-1/2																	
RP 7-1/2- RB 4-5		87,3	0,46	73,4	0,77	61,8	1,29	51,9	2,17	43,7	3,66	38,0	5,56	34,7	7,27	31,4	9,86
RP 5-7- RP 7-7																	
RB 1-3/4- RB 1-6		4,0	0,02	3,4	0,04	2,8	0,06	2,4	0,10	2,0	0,17	1,7	0,26	1,6	0,33	1,4	0,45
RP 1-3/4- RP 1-6		8,9	0,05	7,5	0,08	6,3	0,13	5,3	0,22	4,4	0,37	3,9	0,57	3,5	0,74	3,2	1,00
RB 2-3/4- RB 2-6		14,6	0,08	12,3	0,13	10,3	0,22	8,7	0,36	7,3	0,61	6,3	0,93	5,8	1,21	5,2	1,65
RP 3-11		28,1	0,15	23,7	0,25	19,9	0,42	16,7	0,70	14,1	1,18	12,2	1,79	11,2	2,34	10,1	3,17
RP 2-3/4																	
RP 4-15/16		33,8	0.10	28,5	0,30	23,9	0,50	20.1	0.04	16,9	1,42	14,7	2,16	13,5	2,82	122	3,82
RP 2-8	R 1:2	33,0	0,18	20,5	0,30	23,7	0,50	20,1	0,84	10,9	1,42	14,7	2,10	13,5	2,02	12,2	3,02
RP 4-20																	
RB 3-3/4-RB 3-6		42,5	0,22	35,7	0,37	30,1	0,63	25,3	1,06	21,3	1,78	18,5	2,71	16,9	3,54	15,3	4,80
RP 6-11		71,3	0,37	59,9	0,63	50,4	1,06	42,4	1,77	35,6	2,98	31,0	4,54	28,3	5,93	25,6	8,04
RB 4-3/4 - RP 4-6																	
RP 7-3/4- RB 4-6		82,3	0,43	69,2	0,72	58,2	1,22	48,9	2,05	41,1	3,44	35,8	5,24	32,7	6,85	29,6	9,28
RP 5-8- RP 7-8								'									
RP 2-5/6																	
RP 2-9																	
RP 3-12		27.5	0,14	22.1	0,24	19,4	0,41	16.2	0,68	13,7	1,15	12.0	1,75	10,9	2,29	9,9	3,10
RP 4-17/18		27,5	0,14	23,1	0,24	17,4	0,41	10,3	0,00	13,/	1,15	12,0	1,/3	10,9	2,27	7,7	3,10
RP 4-17/18																	
RP 5-5/6	R 1:3																
RP 5-5/6																	
RP 6-12																	
		63,4	0,33	53,3	0,56	44,9	0,94	37,7	1,58	31,7	2,66	27,6	4,04	25,2	5,28	22,8	7,16
RP 7-5/6																	
RP 7-9																	





Cargas externas aplicables en relación con las velocidades Fr=fuerza radial Fa=fuerza axial

Vueltas de	salida	50 r	pm	100	rpm	200) rpm	400	rpm	800	rpm	1400	rpm	2000	rpm	300	0 rpm
Carga radia	l - axial	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa	Fr	Fa
Tipo	Relación	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
RB 1-1/2- RB 1-5		139	94	117	79	98	66	83	56	70	47	60	41	55	37	50	34
RP 1-1/2- RP 1-5		195	158	164	133	138	112	116	94	98	79	85	69	78	63	70	57
RB 2-1/2- RB 2-5		328	220	276	185	232	156	195	131	164	110	142	96	130	87	118	79
RP 3-10		430	348	361	293	304	246	256	207	215	174	187	151	171	139	154	125
RP 2-1/2																	
RP 4-13/14		516	418	434	351	365	295	307	248	258	209	224	182	205	166	185	150
RP 2-7	R 1:1	0.0	710	"	001	000	270	007	210	200	207		102	200	100	100	
RP 4-19																	
RB 3-1/2		684	458	575	385	484	324	407	273	342	229	297	199	272	182	246	165
RB 3-5																	
RP 6-10		826	554	695	465	584	391	491	329	413	277	359	241	329	220	297	199
RB 4-1/2 - RP 5-1/2																	
RP 7-1/2- RB 4-5		953	639	802	537	674	452	567	380	477	319	414	278	379	254	342	229
RP 5-7- RP 7-7																	
RB 1-3/4- RB 1-6		107	76	90	64	76	54	64	45	54	38	47	33	43	30	39	27
RP 1-3/4- RP 1-6	1	182	110	153	93	129	78	108	66	91	55	79	48	73	44	66	40
RB 2-3/4- RB 2-6	1	276	168	232	141	195	119	164	100	138	84	120	73	110	67	99	60
RP 3-11	1	370	263	311	221	262	186	220	157	185	132	161	114	147	105	133	95
RP 2-3/4	1																
RP 4-15/16			247	274	2//	245	224	0,5	400	202	450	404	407	477	407	4/0	
RP 2-8	R 1:2	445	316	374	266	315	224	265	188	223	158	194	137	177	126	160	114
RP 4-20																	
RB 3-3/4-RB 3-6	1	548	361	461	303	387	255	326	214	274	180	238	157	218	143	197	130
RP 6-11	1	696	422	585	355	492	299	414	251	348	211	303	184	277	168	250	152
RB 4-3/4 - RP 4-6	1																
RP 7-3/4- RB 4-6		803	483	675	406	568	341	478	287	402	241	349	210	319	192	289	173
RP 5-8- RP 7-8																	
RP 2-5/6																	
RP 2-9		257	100	201	147	252	1.44	212	110	170	00	155	04	142	70	120	71
RP 3-12 RP 4-17/18		357	199	301	167	253	141	213	118	179	99	155	86	142	79	128	71
RP 4-17/18 RP 4-21																	
RP 5-5/6	R 1:3																
RP 5-5/6																	
RP 6-12		619	346	521	291	438	245	368	206	310	173	269	151	246	138	222	124
RP 7-5/6																	
RP 7-9																	




MEDIDA 1	MODELO RB	SERIE CHT					
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.		
	1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/1	A A A A	B C B-C B-C	R-08-1:1DA/B R-08-1:1DA/C R-08-1:2DA/B R-08-1:2DA/C R-08-1:1DA/BC R-08-1:2DA/BC	0,3		

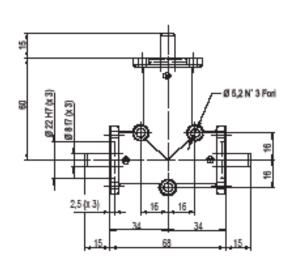

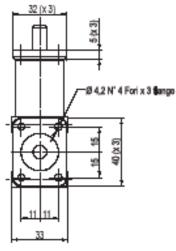


MEDIDA 2	MODELO RB	SERIE CHT					
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.		
⊕ A ∏ C	1/1 1/1 1/2 1/2	A A A	B C B C	R-15-1:1DA/B R-15-1:1DA/C R-15-1:2DA/B R-15-1:2DA/C	1,1		
	1/1 1/2	A	B-C B-C	R-15-1:1DA/BC R-15-1:2DA/BC	1,2		

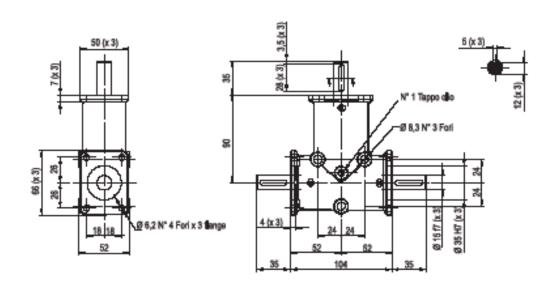




MEDIDA 3	MODELO RB			SERIE CHT	
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO
B C	1/1 1/1 1/2 1/2	A A A	B C B C	R-20-1:1DA/B R-20-1:1DA/C R-20-1:2DA/B R-20-1:2DA/C	3,4
♣ ☐ ☐ ☐☐	1/1 1/2	A A	B-C B-C	R-20-1:1DA/BC R-20-1:2DA/BC	3,5

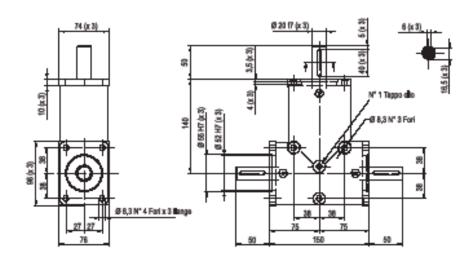


MEDIDA 4	MODELO RB			SERIE CHT	
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO
B C	1/1 1/1 1/2 1/2	A A A	В С В С	R-25-1:1DA/B R-25-1:1DA/C R-25-1:2DA/B R-25-1:2DA/C	5,5
	1/1 1/2	A	B-C B-C	R-25-1:1DA/BC R-25-1:2DA/BC	5,8

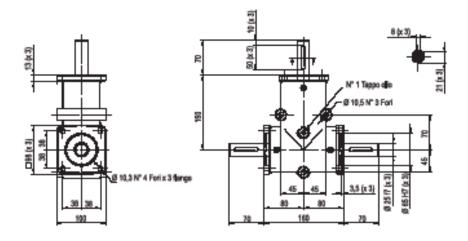





MEDIDA 1	MODELO RP		SERIE CHT					
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.			
₽ ₽ ₽	1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/2	A A A A A	B C B C B-C B-C	RP08-1:1DA/B RP08-1:1DA/C RP08-1:2DA/B RP08-1:2DA/C RP08-1:1DA/BC RP08-1:2DA/BC	0,6			

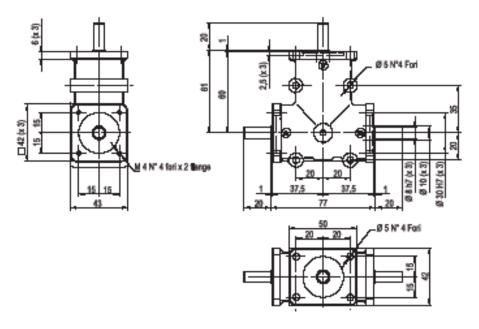


MEDIDA 2	MODELO RP	SERIE CHT					
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.		
	1/1 1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/1 1/2	A A A A A A A	B C B C B-C B-C	R-14-1:1DA/B R-14-1:1DA/C R-14-1:2DA/B R-14-1:2DA/C R-14-1:3DA/B R-14-1:3DA/C R-14-1:1DA/BC R-14-1:3DA/BC	2		

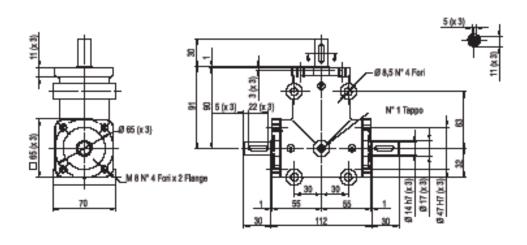


MEDIDA 3	MODELO RP		SERIE CHT					
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.			
	1/1 1/2 1/3	A A A	B-C B-C B-C	RP14-1:1DA/BC RP14-1:2DA/BC RP14-1:3DA/BC	1,9			

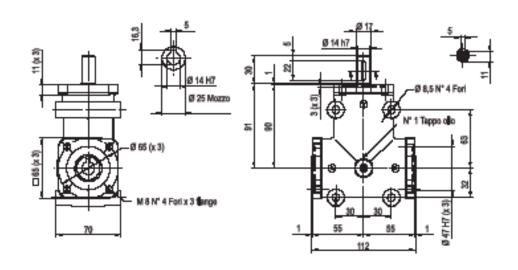


MEDIDA 4	MODELO RP		SERIE CHT		
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.
	1/1	A	B-C	R414-1:1DA/BC	
⊈ в	1/1	Α .	C-D	R414-1:1DA/CD	
, 11	1/2	A	B-C	R414-1:2DA/BC	
⋨୷⋿⋐⋑⋒	1/2	A	C-D	R414-1:2DA/CD	
4 I M I A	1/3	A	B-C	R414-1:3DA/BC	3,2
	1/3	A	C-D	R414-1:3DA/CD	
\$	1/1	A	B-C-D	R14-1:1DA/BCD	
⊕ □	1/2	A	B-C-D	R14-1:2DA/BCD	
	1/3	A	B-C-D	R14-1:3DA/BCD	

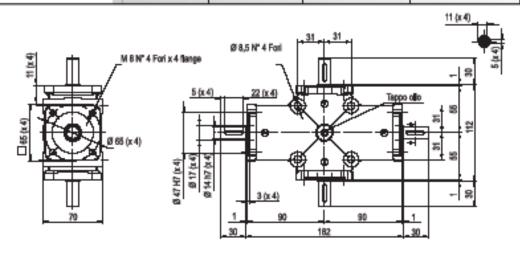

MEDIDA 5	MODELO RP		SERIE CHT		
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.
	1/1 1/2 1/2 1/3 1/3 1/1 1/2		B C B C B-C B-C B-C	R-19-1:1DA/B R-19-1:1DA/C R-19-1:2DA/B R-19-1:2DA/C R-19-1:3DA/B R-19-1:3DA/C R-19-1:1DA/BC R-19-1:2DA/BC R-19-1:3DA/BC	4,5

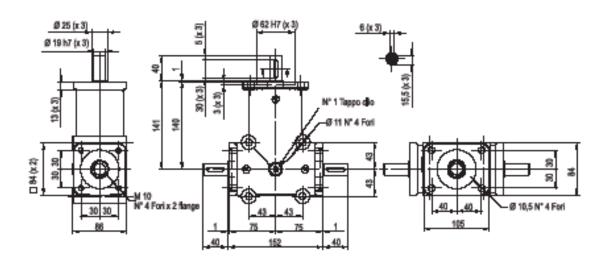


MEDIDA 6	MODELO RP		SERIE CHT		
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.
B C D	1/1 1/2 1/3	^	8-C 8-C 8-C	RP-19-1:1DA/BC RP-19-1:2DA/BC RP-19-1:3DA/BC	4,4

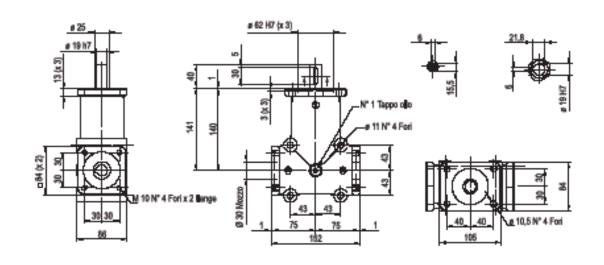




MEDIDA 7	MODELO RP			SERIE CHT		
	RELACION	ENTRADA	SALIDA	REFERENCIA	PESO Kg.	
	1/1	Α	В	RP-24-1:1DA/B		
\$.	1/1	A	С	RP-24-1:1DA/C		
æ A	1/2	A	В	RP-24-1:2DA/B		
<u>_</u>	1/2	A	С	RP-24-1:2DA/C		
_	1/3	A	В	RP-24-1:3DA/B	4,5	
	1/3	A	С	RP-24-1:3DA/C		
	1/1	A	B-C	RP24-1:1DA/BC		
	1/2	A	B-C	RP24-1:2DA/BC		
	1/3	A	B-C	RP24-1:3DA/BC		

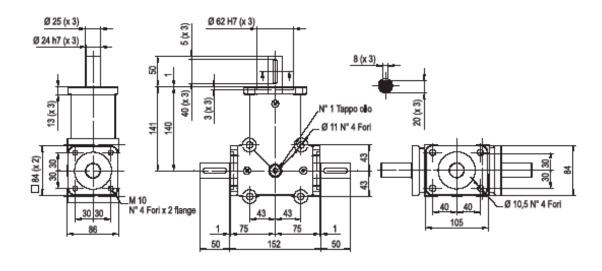



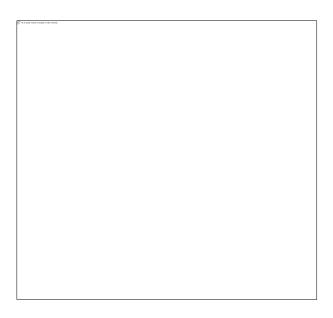



C/ Can Bernat, 31 -Pol. Ind. Torrent d'en Puig 08358 Arenys de Munt (Barcelona)

Tel. 93 793 7557

www.lasiom.com - lasiom@lasiom.com